





Разметьте и вырежьте отверстие под муфту в дне кессона.
Снимите острые кромки с края отверстия.

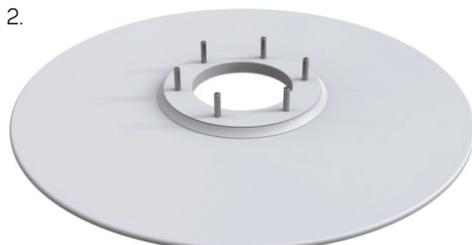


Установите основание муфты с крепежными болтами на дно и приварите с помощью экструдера с внутренней и наружной стороны дна.

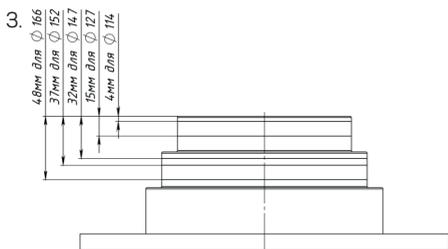

Выберите подходящий размер для обрезки муфты.




Обрежьте муфту под соответствующий диаметр обсадной трубы с помощью ножа, согласно чертежу.

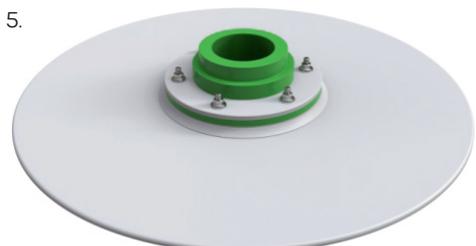

Установите муфту, фланец, наденьте шайбы и не сильно затяните гайки крепления (по диагоналим, с усилием не больше 1.5 Н*м).



Установите кессон на обсадную трубу. Трубу предварительно очистите и обработайте сантехническим вазелином.

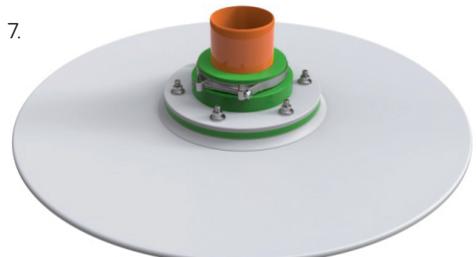

Зафиксируйте муфту с помощью обжимного хомута.